


Eindafwerking registerplafond

Met deze opbouw is een maximale totale laagdikte van 28 mm mogelijk op het plafond, dit in combinatie met Putzpin 18.

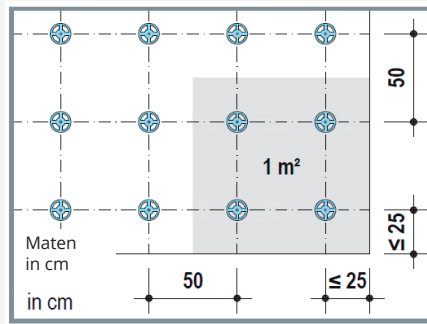

- Voorstrijken afhankelijk van de ondergrond;
- Bij een laagdikte boven de 20 mm, Putzpin 18 in het plafond schieten (gebruik hiervoor een kruitschiethamer);
- Er zijn vier pinnen per m² nodig, met een onderlinge afstand van 50 cm. Zie afbeelding;
- MP75 SL (of MP75, voorkeur gaat uit naar SL i.v.m. laagdikte) aanbrengen tegelijk met de leidingen en deze aansluitend ruw halen;
- Vervolgens voorzichtig met een spaan de bovenkant van het ruw gekamde pleister met een vlakke spaan aandrukken/overhalen zodat er een zogeheten zwaluwstaart wordt gecreëerd;
- Volledig laten drogen;
- Nieuwe laag aanbrengen van 8 mm, daarna in de nog natte gips de wapening aanbrengen en zodanig inbedden dat het overal en zonder plooiën geheel in het gips is opgenomen;
- Direct aansluitend, 'vers in vers', 5 mm gips hierop aanbrengen en deze afwerken;
- Hou er rekening mee dat er een dekking van 10mm gips op de leidingen is aangebracht;
- Zorg ervoor dat de ondergrond stabiel en draagkrachtig is en dat het koelsysteem conform verwerkingsvoorschriften van de leverancier is aangebracht.